


\* Uw horloge kan iets afwijken van de getoonde illustratie.

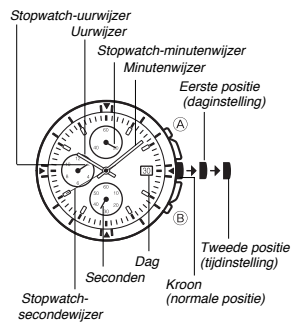

### De tijd instellen

- Trek de kroon uit tot de tweede-positie (2e positie).
  - Hierdoor stopt de verplaatsing van de secondewijzer.
- Stel de wijzers in door de kroon te draaien. Verplaats de minutenwijzer vier of vijf minuten voorbij de tijd die u wilt instellen en vervolgens weer naar de gewenste instelling.
- Druk de kroon weer in naar de normale positie om de tijdfunctie te herstarten.

### De dag instellen

- Trek de kroon uit naar de eerste positie.
- Stel de dag in door de kroon te draaien.
- Druk de kroon weer in naar de normale positie.
  - Vermijd de dag tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's middags in te stellen (het kan dan gebeuren dat de dagweergave niet naar de volgende dag wijzigt).

### De stopwatch gebruiken

De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd tot en met 11 uur, 59 minuten en 59 seconden te meten. U kunt tevens indien nodig de positie van de stopwatch-secondewijzer aanpassen.

- De illustratie toont een tijd van 2 uur, 20 minuten en 40 seconden.
- Probeer niet een stopwatchbediening uit te voeren terwijl de kroon naar de eerste of tweede positie is uitgetrokken. Als u een knop indrukt kan de kroon per ongeluk draaien en de tijd- of daginstelling wijzigen.

### De verstreken tijd meten

- Druk op (A) om de stopwatch te starten.
- Druk op (A) om de stopwatch te stoppen.
- U kunt de stopwatchmeting hervatten door nogmaals op (A) te drukken.
- Druk op (B) om de stopwatch weer op 0 in te stellen.

### De positie van de stopwatch-seconde- en -minutenwijzer wijzigen

Door het gebruik van de stopwatch kunnen de startposities van de stopwatch-minuten- en -secondewijzer niet meer met elkaar lijnen. Gebruik de volgende bedieningen om de positie van de wijzers te controleren en deze te wijzigen zodat zodat deze naar de 12-uur-positie wijzen wanneer de stopwatch op 0 wordt ingesteld.

### De positie van de stopwatchwijzers aanpassen

- Druk op (B) om de stopwatch op 0 in te stellen en controleer of de stopwatch-minutenwijzer en -secondewijzer naar de 12-uur positie wijzen.
- Trek de kroon uit naar de tweede positie.
- Druk op (A) om de stopwatch-secondewijzer vooruit te verplaatsen totdat deze naar de 12-uur positie wijst.
- Ga naar stap 5 als de positie van de stopwatch-minutenwijzer correct is. Druk als de positie stopwatch-minutenwijzer niet juist is op (B) zodat de de stopwatch-minutenwijzer naar 0 verplaatst.
- Druk de kroon weer in naar de normale positie nadat de gewenste instellingen gemaakt zijn.
  - Denk eraan dat de secondewijzer stopt als u de kroon uittrekt. Na het uitvoeren van bovenstaande bediening dient u de tijdinstelling dan ook weer aan te passen.

- Voor een horloge met verstreken-tijd-ring  
Draai de verstreken-tijd-ring totdat  $\sqrt{7}$  met de minutenwijzer lijnt. Lees na de verstreken tijd op de verstreken-tijd-ring de waarde af waarnaar de minutenwijzer wijst. Dit is de verstreken tijd.



Verstreken-tijd-ring

- Sommige waterbestendige modellen zijn uitgevoerd met een vergrendelingskroon.
- Bij dergelijke horloges moet u eerst de kroon ontgrendelen door deze in de in de illustratie getoonde richting te draaien, voordat u deze uit kunt trekken. Trek niet te hard aan dergelijke kronen.
- Onthoud dat dergelijke horloges niet waterbestendig zijn als de kroon ontgrendeld is. Controleer dat u de kroon weer vergrendelt na het maken van een instelling.

